

Καταδυτικός Φακός

Xtar D30 4000 lumens

Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:


- 1 x Φακός Xtar D30 4000 lumens
- 1 x Φορτιστής μπαταριών MC4S
- 4 x Μπαταρίες Xtar Li-ion 18650
- 1 x Αντάπτορας τοίχου
- 1 x Καθαριστικό πανάκι
- 1 x Λουράκι
- 1 x Ανταλλακτικά O-rings
- 1 x Καλώδιο USB
- 1 x Εγχειρίδιο χρήσης

XTAR D30 4000

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Εισαγωγή

Ο D30 4000 είναι ένας καταδυτικός φακός, με μοναδικό σχεδιασμό, για τη λήψη υποβρύχιων φωτογραφιών και βίντεο, με μέγιστη φωτεινότητα 4.000 lumens. Αυτός ο καταδυτικός φακός πολλαπλού φωτισμού μπορεί να παράγει μπλε φως για να προσελκύσει υποβρύχια πλάσματα, κόκκινο φως για να ρίξετε μια ματιά στη μυστηριώδη ζωή των ντροπαλών πλασμάτων ή υπεριώδες φως για να επιτρέψει τη λήψη βίντεο του φανταχτερού υποθαλάσσιου κόσμου. Εξοπλισμένο με λειτουργία εμφάνισης στάθμης μπαταρίας, ο D30 4000 θα σας εξασφαλίσει μια ασφαλή διαδρομή.

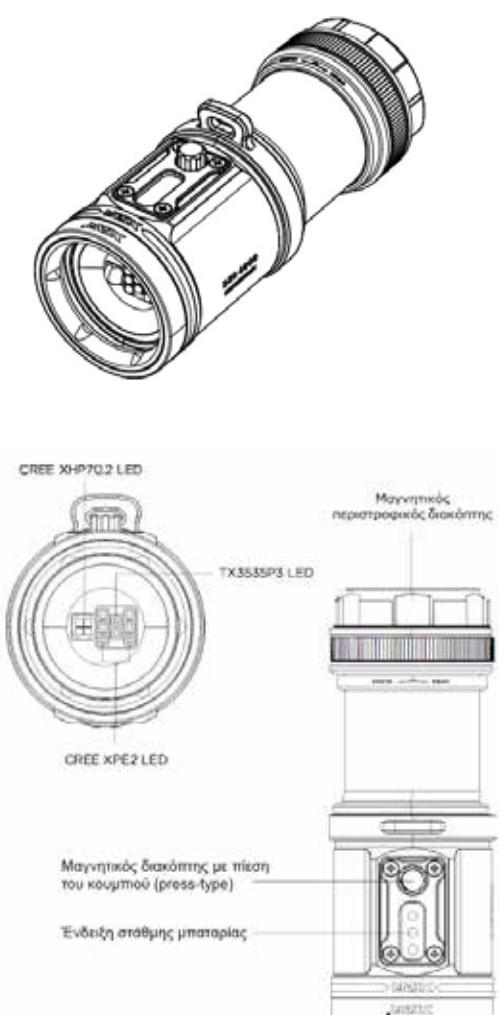

Τεχνικές παράμετροι

ANSI	Λειτουργίες φωτισμού			
	Λευκό / δυνατό	Λευκό / μεσαίο	Λευκό / χαμηλό	Κόκκινο / Μπλε / UV
Φωτεινότητα	4000lm	2000lm	1000lm	9W/9W/6W
Διάρκεια λειτουργίας	2,5 ώρες	4,8 ώρες	9,6 ώρες	12 ώρες
Αντοχή σε πτώση			1m	
Βαθμονόμιση αντοχής βάθους			IPX8 (Υποβρύχια 100m)	
Μέγεθος	057.2mm (Κεφαλή) x 059mm (Σκελετός) x 056.5mm (Πίσω μέρος) x 149.8mm (Μήκος)			
Καθαρό βάρος	465g (Δεν περιλαμβάνεται η μπαταρία)			


Σημείωση:

- Η διάρκεια λειτουργίας που αναφέρθηκε παραπάνω είναι μια κατά προσέγγιση δοκιμασμένη τιμή στο εργαστηριακό περιβάλλον με μπαταρίες ίοντων λιθίου XTAR 18650 3500mAh και ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις διαφορετικές παραμέτρους της μπαταρίας και το περιβάλλον λειτουργίας.
- Τάση λειτουργίας: 12.0V-16.8V
- Συμβατή μπαταρία: Τέσσερις μπαταρίες 18650 προστασίας.

Λειτουργία

1. Τοποθέτηση μπαταρίας

Γυρίστε τον βιδωτό δακτύλιο, που βρίσκεται στο πίσω μέρος, αντίστροφα από την φορά του ρολογιού. Ανοίξτε το καπάκι του κάτω μέρους και τοποθετήστε τις μπαταρίες με τους αρνητικούς πόλους να κοιτούν το ελατήριο. Στη συνέχεια ευθυγραμμίστε το μπουλόνι στο καπάκι του κάτω μέρους με τη μεγαλύτερη τρύπα και στις τρεις οπές. Μπορείτε να κλείσετε το καπάκι του κάτω μέρους σφιχτά γυρίζοντας ξανά τον βιδωτό δακτύλιο με την φορά του ρολογιού.

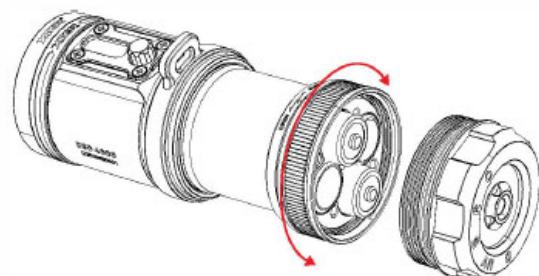

2. Λειτουργίες

Το πρωτεύον λευκό φως και το βοηθητικό φως πολλαπλών χρωμάτων του D30 4000 διαχειρίζονται ανεξάρτητα από διαφορετικούς διακόπτες. Ο διακόπτης τύπου πίεσης που ελέγχει τα λευκά φώτα βρίσκεται στο πάνω μέρος του σκελετού και μπορείτε να επιλέξετε λειτουργία με κάθε διαδοχικό πάτημα "απενεργοποιημένο, δυνατό, μεσαίο, χαμηλό και απενεργοποιημένο". Ενώ ο περιστροφικός διακόπτης ελέγχει τα βοηθητικά φώτα με τη σειρά "απενεργοποιημένο, κόκκινο, μπλε, UV και απενεργοποιημένο". Υπάρχουν έως και 15 είδη τρόπων φωτισμού ενώνοντας τυχαία τα δύο φώτα. Οι συγκεκριμένες λειτουργίες και οι συνδυαστικοί τρόποι λειτουργίας τους είναι οι εξής:

Διακόπτης πίεσης Διακόπτης περιστροφής (πάνω μέρος)	Off	Λευκό δυνατό	Λευκό μεσαίο	Λευκό χαμηλό
Απενεργοποιημένο	Off	Λευκό δυνατό	Λευκό μεσαίο	Λευκό χαμηλό
Κόκκινο φως	Red	Λευκό δυνατό + Κόκκινο	Λευκό μεσαίο + Κόκκινο	Λευκό χαμηλό + Κόκκινο
Μπλε φως	Blue	Λευκό δυνατό + Μπλε	Λευκό μεσαίο + Μπλε	Λευκό χαμηλό + Μπλε
UV φως	UV	Λευκό δυνατό + UV	Λευκό μεσαίο + UV	Λευκό χαμηλό + UV

3. Ένδειξη μπαταρίας

- Όταν η χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται στο 66% και άνω, παραμένουν ενεργοποιημένες τρεις ενδείξεις.
- Όταν η αποφόρτιση κυμαίνεται μεταξύ 33% και 66%, δύο ενδείξεις παραμένουν αναμμένες.
- Όταν η αποφόρτιση κυμαίνεται μεταξύ 5% και 33%, ανάβει μόνο μία ένδειξη.
- Και μία ένδειξη θα αναβοσβήνει όταν η μπαταρία αποφορτιστεί κάτω από 5%. Σε αυτό το σημείο η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί το συντομότερο δυνατό, για να μην επηρεαστεί η κανονική χρήση λόγω υπεραποφόρτισης.
- Μόλις η μπαταρία αποφορτιστεί κάτω από το 5%, το φως κατάδυσης θα εισέλθει αυτόματα σε λειτουργία σεληνόφωτου με εξαιρετικά χαμηλή φωτεινότητα, αποφεύγοντας την ξαφνική έλλειψη ισχύος. Σε αυτήν τη λειτουργία, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της φωτεινότητας. Ένα μόνο πάτημα απενεργοποιεί το φως.

4. Λειτουργία κλειδώματος

Πατήστε το διακόπτη για 3 δευτερόλεπτα όταν το λευκό φως είναι απενεργοποιημένο. Το λευκό φως θα αναβοσβήσει τρεις φορές και μετά θα τεθεί σε λειτουργία κλειδώματος. Σε αυτήν τη λειτουργία, ο διακόπτης πίεσης και ο περιστροφικός διακόπτης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί η κατά λάθος ενεργοποίηση των φώτων κατά τη μεταφορά του. Μπορείτε να βγείτε από τη λειτουργία κλειδώματος κρατώντας πατημένο το διακόπτη για 3 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ανάψτε το φως

Συμβουλές

1. Βεβαιωθείτε ότι οι αρνητικοί πόλοι (-) κοιτούν το ελατήριο όταν τοποθετούνται μέσα (ο φακός έχει λειτουργία προστασίας αντίστροφης πολικότητας).
2. Τέσσερις πλήρως φορτισμένες μπαταρίες πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί ορισμένες μπαταρίες να αποφορτιστούν πλήρως πρόωρα, λόγω μη ισορροπημένης χωρητικότητας των μπαταριών και επηρεαστεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ή ο χρόνος λειτουργίας τους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το εφεδρικό φως κατάδυσης θα εξαντλήσει τη φόρτισή τους, θα πρέπει να αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιείτε το φως κατάδυσης για λίγο.
3. Μην σκουπίζετε την μπαταρία με πολύ καυστικό υλικό.
4. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αιτιολογίες	Λύσεις
Χαμηλή μπαταρία ή μη συμβατή	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες
Λανθασμένη τοποθέτηση μπαταρίας	Βεβαιωθείτε ότι ο αρνητικός πόλος (-) κοιτάει το ελατήριο
Κακή επαφή	1. Καθαρίστε την επαφή της μπαταρίας με αλκοολούχο λουσίν 2. Σφίξτε το καπάκι της κεφαλής ή του πίσω μέρους

5. Πλύνετε τον καταδυτικό φακό με καθαρό νερό μετά τη χρήση. Πατήστε επανειλημμένα το διακόπτη ενώ πλένετε για να βεβαιωθείτε ότι αποστράγγισε το θαλασσινό νερό μέσα από τον διακόπτη. Στη συνέχεια αποθηκεύστε τον μετά το στέγνωμα.
6. Το αδιάβροχο λαστιχάκι o-ring στον σκελετό πρέπει να παραμείνει λαδωμένο για να διασφαλιστεί η κανονική χρήση του καταδυτικού φακού. Μην σκουπίζετε εντελώς το λιπαντικό και αμέσως συμπληρώστε το όταν τελειώσετε.
7. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xtar.cc για πιο ενημερωμένες πληροφορίες

Μετά την πώληση

Παρακαλούμε προσκομίστε την κάρτα εγγύησης και την απόδειξη στον τοπικό αντιπρόσωπο για να λάβετε A/S service

- Δωρεάν αντικατάσταση εντός 15 ημερών.
- 24 μήνες δωρεάν επισκευή. Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα μετά το πέρας των 24 μηνών, σας προσφέρουμε δωρεάν επισκευή, με χρέωση των ανταλλακτικών που θα χρησιμοποιηθούν.
- Ο αντιπρόσωπος θα σας ενημερώσει για τις χρεώσεις των

ανταλλακτικών και τυχών εξόδων αποστολής πριν την επισκευή.

- Εγγύηση τεχνικής υποστήριξης εφόρου ζωής

Σημείωση

1. Ζημιές που προκλήθηκαν από μη σωστή χρήση ή από άσκηση υπερβολικής βίας δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
 2. Συνιστούμε να φυλάξτε τα στοιχεία της εγγύησης στο διαδίκτυο: εγγραφείτε και εισέλθετε στο: www.xtar.cc – Member Center Warranty Information
 3. Ο αριθμός εγγύησης αναγράφεται στη συσκευασία και στο προϊόν.
- Email εξυπηρέτησης μετά την πώληση: service@xtar.cc

Έρευνα γνησιότητας

1. Ξύστε την ετικέτα που βρίσκεται πάνω στη συσκευασία για να λάβετε τον 18-ψήφιο αριθμό.
2. Εισάγετε τον αριθμό στο πεδίο που πρέπει, στην σελίδα www.xtar.cc

Προσοχή: Μην στρέφετε την δέσμη απευθείας στα μάτια. Μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή τύφλωση λόγω κακής χρήσης του προϊόντος