

GEEKVAPE

Pod Soul 2 2100mAh TPD

Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- 1 x Pod Mod Soul
- 1 x Αντίσταση/Δοχείο (2ml, 0,6 ohm) (προ-εγκατεστημένη)
- 1 x Αντίσταση/Δοχείο (2ml, 1,0 ohm)
- 1 x Καλώδιο USB-C
- 1 x Εγχειρίδιο χρήσης

GEEKVAPE Soul


Εγχειρίδιο Χρήσης

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την GEEKVAPE

Για καλύτερη εμπειρία χρήσης, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν ξεκινήσετε το ταξίδι σας στο άτμισμα.

Κρατήστε το εγχειρίδιο αν χρειαστεί να ανατρέξετε στο μέλλον.

Απεικόνιση Προϊόντος

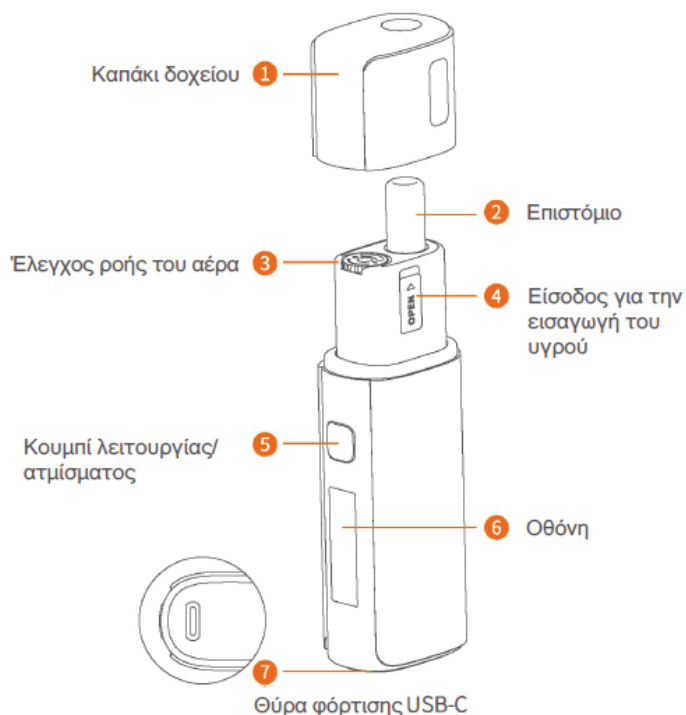

Προδιαγραφές

- Χωρητικότητα δοχείου: 4ml (TPD:2ml)
- Διαστάσεις: 95.6*33.9*23.5mm(χωρίς το επιστόμιο)
- Μπαταρία: 2100mAh
- Αντιστάσεις: 0.4Ω/0.6Ω/0.8Ω
- Έξυπνη ανίχνευση αντίστασης: Υποστηρίζεται
- Οθόνη: 0.99" TFT
- Ισχύς: 35W Μέγιστο
- Φόρτιση: Type-C 5V/2A

Οδηγίες για την αναπλήρωση υγρού

1. Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου από τη συσκευή.
2. Ανοίξτε την τάπα από σιλικόνη για να δείτε την οπή εισόδου του υγρού.
3. Τοποθετήστε τη μύτη του μπουκαλιού του υγρού σας μέσα στην οπή 4.Γεμίστε το δοχείο με υγρό πολύ αργά. Προσοχή μην το υπερχειλίσετε για να αποφύγετε τις διαρροές.

5. Κλείστε ξανά την τάπα σφιχτά.

6. Αν είναι καινούργιο δοχείο αφαιρέστε το προστατευτικό αυτοκόλλητο από το κάτω μέρος. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι του δοχείου στη συσκευή.

Σημείωση: Περιμένετε 5 λεπτά για να εμποτιστεί πλήρως η αντίσταση πριν αρχίσετε να ατμίζετε.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ

1. Το δοχείο(Pod) περιέχει μη αντικαταστάσιμη αντίσταση.
2. Μετά από επαναλαμβανόμενα γεμίσματα, η γεύση μπορεί να αλλοιωθεί, οπότε είναι καιρός να αντικαταστήσετε το δοχείο.
3. Απορρίψτε το παλιό δοχείο (Pod) σωστά και μην πετάξετε το καπάκι.
4. Αντικαταστάσιμα δοχεία μπορούν να αγοραστούν χωριστά, αλλά δεν περιλαμβάνουν καπάκι.
5. Σημειώστε ότι η διάρκεια ζωής του δοχείου μπορεί να είναι μικρότερη σε περίπτωση κακής χρήσης ή ιδιαίτερα παχύρευστου υγρού.

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση: Πατήστε το κουμπί λειτουργίας 5 φορές σε γρήγορη διαδοχή (μέσα σε 2 δευτερόλεπτα) για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

2. Επιλογή Θέματος: Μετά την ενεργοποίηση, η συσκευή εισέρχεται στο περιβάλλον επιλογής θέματος. Πατήστε το κουμπί για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ 5 θεμάτων: Pets, Expressions, Sports, Vacation & Simplicity. Αν παραμείνετε σε κάποιο εικονίδιο για 5 δευτερόλεπτα, επιλέγεται το θέμα και εισέρχεστε στην αρχική οθόνη.

3. Αρχική Οθόνη: περιέχει ενδείξεις για Μπαταρία, Κλειδώμα/ Ξεκλειδώμα, Ισχύ, Αντίσταση, Καταμέτρηση εισπνοών και Δυναμικά εικονίδια(εξαιρείται το Simplicity)

4. Κλειδώμα/Ξεκλειδώμα: Πατήστε το κουμπί λειτουργίας 2 φορές σε 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος. Στην κατάσταση κλειδώματος μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο τη λειτουργία ατμίσματος με εισπνοή. Αν θέλετε να κάνετε τροποποιήσεις, πρέπει να ξεκλειδώσετε το κουμπί.

5. Ρύθμιση Ισχύος: Πατήστε το κουμπί λειτουργίας 3 φορές σε 2 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε την ισχύ. Όταν ο αριθμός αναβοσβήνει, πατήστε για αύξηση ισχύος κατά 1W ή κρατήστε πατημένο για επιτάχυνση. Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα για επιβεβαίωση της επιλογής σας.

Σημείωση:

- Για καλύτερη απόδοση της γεύσης, η συσκευή θα ρυθμιστεί αυτόματα στην προτεινόμενη ισχύ όταν τοποθετηθεί το δοχείο.

-Για αποφυγή λανθασμένων ρυθμίσεων, η ισχύς περιορίζεται στα προκαθορισμένα όρια.

6. Εκκαθάριση/Επαναφορά εισπνοών: Πατήστε το κουμπί λειτουργίας 4 φορές σε 2 δευτερόλεπτα για να μπειτε στη λειτουργία ρύθμισης εισπνοών. Ο αριθμός εισπνοών θα αναβοσβήσει. Πατήστε το κουμπί μία φορά για εκκαθάριση και ξανά για επαναφορά.

7. Έξοδος από τη λειτουργία ρύθμισης: Η συσκευή εξέρχεται αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης μετά από 3 δευτερόλεπτα αδράνειας.

8. Αναγνώριση δοχείου/αντίστασης: Όταν εντοπιστεί νέο δοχείο, η οθόνη θα εμφανίσει αυτόματα την αντίσταση του pod και το εύρος ισχύος.

9. Έλεγχος έκδοσης: Πατήστε το κουμπί λειτουργίας 5 φορές για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, και θα εμφανιστεί στην οθόνη η τρέχουσα έκδοση λογισμικού.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ

Σε περίπτωση λανθασμένης λειτουργίας ή μη φυσιολογικού περιβάλλοντος χρήσης, η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί και θα σας εμφανίσει τις εξής πληροφορίες στην οθόνη.

Pod Shorted - Υποδεικνύει ότι η ανιχνευθείσα αντίσταση του

Pod είναι κάτω από 0.3ohm ή ότι έχει συμβεί βραχυκύκλωμα. Αντικαταστήστε το Pod, ελέγξτε και καθαρίστε τις επαφές της συσκευής.

No Pod - Υποδεικνύει ότι δεν έχει ανιχνευθεί Pod (δοχείο) ή ότι οι επαφές χρειάζονται καθαρισμό για καλύτερη σύνδεση.

Battery Low - Υποδεικνύει ότι η μπαταρία της συσκευής χρειάζεται επαναφόρτιση ή ότι η διάρκεια ζωής της μπαταρίας έχει λήξει (συνήθως συμβαίνει μετά από χρήση για πάνω από ένα χρόνο).

Overheat - Υποδεικνύει ότι η συσκευή πρέπει να μεταφερθεί σε περιβάλλον με χαμηλότερη θερμοκρασία. Αυτό συνήθως συμβαίνει σε τροπικές περιοχές, καλοκαίρι ή όταν μένει σε αυτοκίνητο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνιστάται να μεταφέρετε τη συσκευή σε πιο δροσερό μέρος

Time Out: Υποδεικνύει ότι είτε η εισπνοή είτε το πάτημα του κουμπιού έχει διαρκέσει πάνω από 10 δευτερόλεπτα, ή πατήθηκε/στριμώχτηκε κατά λάθος το κουμπί σε τσέπη ή τσάντα. Συνιστάται να απενεργοποιείτε το κουμπί λειτουργίας πατώντας 2 φορές μέσα σε 2 δευτερόλεπτα και να αφήσετε ενεργή μόνο τη λειτουργία ατίσματος με εισπνοή.

2 Click to unlock: Υποδεικνύει ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση κλειδώματος. Αν θέλετε να ξεκλειδώσετε το κουμπί ατίσματος πατήστε 2 φορές μέσα σε 2 δευτερόλεπτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Να φυλάσσεται το προϊόν μακριά από φωτιά ή υψηλή θερμότητα για την αποφυγή τραυματισμών
- Παρακαλείσθε να μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη φόρτιση.
- Το προϊόν δεν προορίζεται για εγκύους ή άτομα κάτω των 18 ετών
- Απομακρύνεται το προϊόν από παιδιά και κατοικίδια

Μέθοδος ελέγχου αυθεντικότητας

1. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.geekvape.com και φτάστε στο κάτω μέρος της κεντρικής σελίδας όπου θα βρείτε το PRODUCT VERIFICATION.
2. Ξύστε τον κωδικό και εισάγετε τα 12 ψηφία ασφαλείας στο κενό πεδίο.
3. Πατήστε το κουμπί “GO” και ένα αναδυόμενο παράθυρο θα πρέπει να εμφανιστεί επιβεβαιώνοντας ότι το προϊόν είναι αυθεντικό.

Εγγύηση

Η εγγύηση αυτή παρέχει δωρεάν επισκευή για ελαττωματικά προϊόντα της Geekvape. Η περίοδος εγγύησης είναι 90 μέρες από την ημερομηνία αγοράς. Αν το προϊόν παρουσιάσει κάποιο εργοστασιακό πρόβλημα, θα επισκευαστεί δωρεάν ή θα αντικατασταθεί. Η εγγύηση δεν ισχύει:

1. Αν ο καταναλωτής δεν παρουσιάσει την κάρτα εγγύησης και την απόδειξη αγοράς
2. Δυσλειτουργία ή βλάβη από ακατάλληλη χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη επισκευή
3. Δυσλειτουργία ή βλάβη ως αποτέλεσμα υπερβολικής βίας όπως πτώση
4. Δυσλειτουργία ή βλάβη ως αποτέλεσμα χρήσης εκτός των προτεινόμενων συνθηκών λειτουργίας (δείτε τις προφυλάξεις στο εγχειρίδιο)
5. Δυσλειτουργία ή βλάβη ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης νερού ή άλλων υγρών (δείτε στο εγχειρίδιο τις οδηγίες λειτουργίας)
6. Δυσλειτουργία ή βλάβη λόγω χρήσης εξαρτημάτων χρήσης μη αυθεντικών εξαρτημάτων Geekvape (ατμοποιητές, μπαταρίες, φορτιστές, επιστόμια ή άλλα αξεσουάρ)

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προσωπικά αντικείμενα ή αναλώσιμα αγαθά και προσαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό σε: επιστόμιο, δοχείο, κεφαλή ατμοποιητή, κορδόνι και δερμάτινη θήκη.