

Καταδυτικός Φακός

Xtar D36 5800 II

Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

1 x Xtar D36 II 5800lm

1 x Φορτιστής μπαταριών MC4S

1 x Καλώδιο Type-C

4 x Μπαταρίες 18650

1 x Αντάπτορας

1 x Λουράκι

2 x Ανταλλακτικά O-rings



1 x Εγχειρίδιο χρήσης

D36 5800 II

Καταδυτικός φακός συγκεντρωμένης και ευρείας δέσμης φωτισμού με οθόνη OLED

Εισαγωγή

Ο D36 5800 II είναι ένας έξυπνος καταδυτικός φακός που διαθέτει οθόνη OLED φιλική για τον χρήστη. Με την απλότητα της λειτουργίας του, οι χρήστες μπορούν εύκολα να επιλέξουν μεταξύ προβολέα ή δέσμης φωτός ή να τα έχουν και τα δύο ταυτόχρονα. Επίσης ο D36 5800 II μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κορδόνι ή με λαβή, αρκετά άνετα στην χρήση.

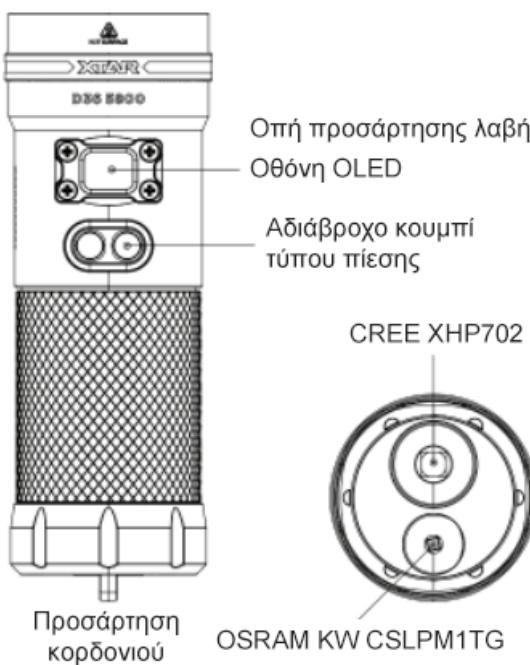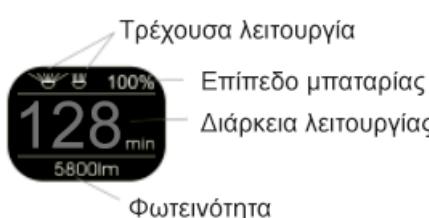

Συμβουλές

- Βεβαιωθείτε ότι ο θετικός πόλος (+) της μπαταρίας κοιτάει προς την κεφαλή του φακού.
- Εάν αντιληφθείτε ότι ο φακός καταναλώνει ενέργεια όταν είναι σβηστός, αφαιρέστε την μπαταρία όταν ο φακός δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην σκουπίζετε την μπαταρία με ισχυρή διαβρωτική ουσία.
- Ο φακός δεν ανάβει

Πιθανοί λόγοι	Λύσεις
Η μπαταρία έχει εξαντληθεί ή δεν είναι συμβατή	Αλλαγή μπαταρίας
Η μπαταρία έχει τοποθετηθεί λάθος	Βεβαιωθείτε ότι ο θετικός πόλος (+) κοιτάει προς την κεφαλή
Κακή επαφή	<ol style="list-style-type: none"> Καθαρίστε την επιφάνεια επαφής της μπαταρίας με αλκοόλη Σφίξτε την κεφαλή ή το καπάκι του πίσω μέρους

- Για περισσότερες και ενημερωμένες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xtar.cc

Τεχνικές παραμετροί

ANSI	Προβολέας				Δέσμη φωτός			
	υψηλό	μεσαίο	χαμηλό	Strobe	υψηλό	μεσαίο	χαμηλό	SOS
	4200LM	2100LM	1200LM	2100LM	1600LM	750LM	400LM	750LM
	230min	480min	680min	/	300min	550min	920min	/
					210m			
					11640cd			
					1m			
					IPX8 (100m Υποθαλάσσια)			
					Φ62mm(Διάμετρος κεφαλής) x Φ52mm(Διάμετρος σκελετού) x 176,2mm(Μήκος)			
					640g (Δεν περιλαμβάνονται οι μπαταρίες)			
Λειτουργία Turbo Προβολέας & Δέσμη φωτός				Φωτεινότητα Διάρκεια				
					5800LM		128min	

Σημείωση:

- Η προαναφερόμενη διάρκεια λειτουργίας (δοκιμασμένη με τέσσερις μπαταρίες ίοντων λιθίου XTAR 18650 σε κατάσταση ψύξης από νερό στους 25°C) είναι κατά προσέγγιση και ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις μπαταρίες και το περιβάλλον λειτουργίας.
- Τάση λειτουργίας: 12-16,8V

Λειτουργία

I. Εγκαταστήστε τις μπαταρίες

Ξεβιδώστε το πίσω μέρος και τοποθετήστε τις μπαταρίες με τον θετικό πόλο (+) προς την κεφαλή.

II. Εναλλαγή λειτουργιών

Ένας κύκλος προβολέας-δέσμη φωτός-προβολέας & δέσμη φωτός-απενεργοποίηση μπορεί να εναλλαχτεί με τη σειρά με κάθε πάτημα του κουμπιού στα δεξιά.

III. Ρύθμιση φωτεινότητας (μόνο στις λειτουργίες προβολέα ή δέσμης φωτός)

Η φωτεινότητα σε αυτές τις λειτουργίες μπορεί να ρυθμιστεί με κάθε πάτημα του κουμπιού στα αριστερά.

IV. Ειδικές λειτουργίες

- Στην κατάσταση προβολέα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στα αριστερά για περίπου 3 δευτερόλεπτα θα

Ξεκινήσει η λειτουργία STROBE Πιέστε ξανά μία φορά για έξοδο από τη λειτουργία STROBE και επιστροφή στο προβολέα.

2. Σε λειτουργία δέσμης φωτός, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στα αριστερά για περίπου 3 δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει η λειτουργία SOS Πατήστε πάλι για έξοδο από τη λειτουργία SOS και επιστροφή στη δέσμης φωτός.

V. Κλείδωμα & Ξεκλειδώμα

1. Πατήστε παρατεταμένα το διακόπτη κουμπιού στα δεξιά για περίπου 3 δευτερόλεπτα όταν το φως σβήσει κατά τη διαδικασία, ένα εικονίδιο UNLOCK αναβοσβήνει στην οθόνη OLED. Όταν ο διακόπτης είναι κλειδωμένος, οποιαδήποτε κανονική λειτουργία δεν ξεκινά τον φακό.

2. Πατήστε παρατεταμένα τον διακόπτη κουμπιού στα δεξιά για περίπου 3 δευτερόλεπτα όταν ο διακόπτης είναι κλειδωμένος, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το εικονίδιο LOCK αναβοσβήνει στην οθόνη OLED. Στη συνέχεια, ο διακόπτης ξεκλειδώνεται και το φως μπαίνει σε λειτουργία προβολέα.

VI. Οθόνη OLED

Η οθόνη θα εμφανίσει την τρέχουσα λειτουργία, τα lumens και το επίπεδο μπαταρίας

VII. Ένδειξη στάθμης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλά, θα μειωθεί αυτόματα η φωτεινότητα και όταν βρίσκεται κάτω από το 10% το φως που βρίσκεται πίσω από τον διακόπτη θα αλλάξει σε κόκκινο ως υπενθύμιση προς τον χρήστη.

VIII. Χρήση αξεσουάρ

Ένα κορδόνι μπορεί να προσαρτηθεί στο πίσω μέρος του φακού, επίσης υπάρχει μια οπή προσάρτησης για λαβή στο περίβλημα.

Μετά την πώληση

Παρακαλούμε προσκομίστε την κάρτα εγγύησης και την απόδειξη στον τοπικό αντιπρόσωπο για να λάβετε A/S service

- Δωρεάν αντικατάσταση εντός 15 ημερών.
- 24 μήνες δωρεάν επισκευή. Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα μετά το πέρας των 24 μηνών, σας προσφέρουμε δωρεάν επισκευή, με χρέωση των ανταλλακτικών που θα χρησιμοποιηθούν. Ο αντιπρόσωπος θα σας ενημερώσει για τις χρεώσεις των ανταλλακτικών και τυχών εξόδων αποστολής πριν την επισκευή.
- Εγγύηση τεχνικής υποστήριξης εφόρου ζωής

Σημείωση

1. Ζημιές που προκλήθηκαν από μη σωστή χρήση ή από άσκηση υπερβολικής βίας δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
2. Συνιστούμε να φυλάξτε τα στοιχεία της εγγύησης στο διαδίκτυο: εγγραφείτε και εισέλθετε στο: www.xtar.cc – Member Center-Warranty Information
3. Ο αριθμός εγγύησης αναγράφεται στη συσκευασία και στο προϊόν.

Email εξυπηρέτησης μετά την πώληση: service@xtar.cc

Έρευνα γνησιότητας

1. Ξύστε την ετικέτα που βρίσκεται πάνω στη συσκευασία για να λάβετε τον 18-ψήφιο αριθμό.
2. Εισάγετε τον αριθμό στο πεδίο που πρέπει, στην σελίδα www.xtar.cc

Προσοχή: Μην στρέφετε την δέσμη απευθείας στα μάτια. Μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή τύφλωση λόγω κακής χρήσης του προϊόντος