(Ελληνικά)-VC8 Φορτιστής μπαταριών Li-ion/Ni-MH Type-C

Εισαγωγή

Ο VC8 είναι ο πρώτος φορτιστής της XTAR με οκτώ κανάλια φόρτισης μπαταριών. Με είσοδο Type-C, υποστηρίζει ταχεία φόρτιση QC3.0 και δίνει μέγιστο ρεύμα 3A στη μια εσοχή. Και διαθέτει πέντε προαιρετικά ρεύματα φόρτισης (3A / 2 A /1A /0.5A / 0.25A). Εκτός αυτών έχει δυνατότητα λειτουργιών ταξινόμησης και εναποθήκευσης. Η οθόνη LCD δείχνει συνεχώς πληροφορίες φόρτισης σε πραγματικό χρόνο

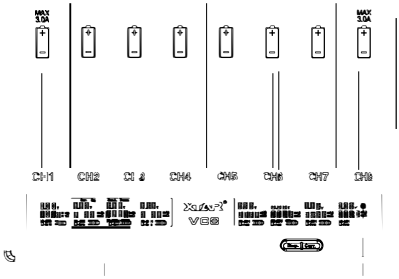

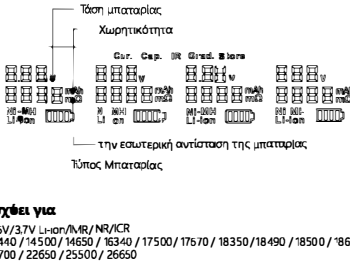

Ισχύει για

3,6V/3.7V Li-ion/IMR/ NR/ICR
10440 / 14500 / 14650 / 16340 / 17500/ 17670 / 18350/18490 / 18500 / 18650 / 18700 / 20700 / 21700 / 22650 / 25500 / 26650

1,2V Ni-MH/Ni-CD
AAAA / AAA/ AA/ A / SC / C

Σημείωση: ο VC8 ΜΠΟΡΕΙ να φορτίσει μπαταρίες 20700/21700 με προστασία

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο	VC8
Είσοδος	QC3.0(5V⎓2A/ 9V⎓2A)
Ρυθμιζόμενο σταθερό φορτίο	3Ax1 / 2Ax2 / 1Ax4 / 0,5Ax8
Τερματισμός τάσης φόρτισης	4,20±0,05V/ 1,45±0,1V
Τερματισμός ρεύματος φόρτισης	≤120mA
Θερμοκρασία λειτουργίας	0-40°C

Λειτουργία

I . Η Λειτουργία φόρτισης
Συνδέστε το τροφοδοτικό και τοποθετήστε τις μπαταρίες, η φόρτιση θα αρχίσει αυτόματα.

II .0V Λειτουργία ενεργοποίησης
Όταν τοποθετηθούν οι μπαταρίες, θα αν χνευθούν και θα ενεργοποιηθούν αυτόματα. Οι μπαταρίες που δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν θα αναγνωριστούν ως σπασμένες μπαταρίες και η οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "Em"

III. Λειτουργίες του κουμπιού
Τα κουμπιά "Mode" και "Curr" στα αριστερά ελέγχουν τα κανάλια φόρτισης από CH1 ως CH4
Τα κουμπιά "Disp." και "Curr." στα δεξιά ελέγχουν τα κανάλια φόρτισης από CH5 ως CH8. Όλες οι εσοχές από το CH1 ως το CH8 υποστηρίζουν τη φόρτιση μπαταριών. Εν τω μεταξύ, τα κανάλια CH1 ως CH4 διαθέτουν δυο ακόμα προηγμένες λειτουργίες. Λειτουργία ταξινόμησης και εναποθήκευσης

*Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει την πραγματική χωρητικότητα της μπαταρίας με τη λειτουργία ταξινόμησης έτσι ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν αν η χωρητικότητα των μπαταριών τους είναι πλασματική ή όχι. Αν υπάρχουν μπαταρίες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία εναποθήκευσης του VC8, φορτίζοντας ή αποφορτίζοντας τις μπαταρίες στο εύρος της τάσης τους, μεγιστοποιώντας έτσι τη διάρκεια ζωής τους.

1. Κανάλια φόρτισης CH1 CH8
Σε λειτουργία φόρτισης
- Πατήστε τα κουμπιά "Mode"/"Disp" για να αλλάξετε στη επιφάνεια της οθόνης τις ενδείξεις Curr(ρεύμα), Cap(χωρητικότητα) και IR(εσωτερική αντίσταση)
- Πατήστε το κουμπί Curr για να αλλάξετε το ρεύμα φόρτισης. 3A/2A/1A/0.5A/0.25A (η εναλλαγή γίνεται κυκλικά, το οποίο σημαίνει πως το ρεύμα φόρτισης θα επανέλθει στην αρχική του τιμή μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου)

2. Κανάλια φόρτισης CH1-CH4
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "Mode" για να κάνετε εναλλαγή ανάμεσα στις λειτουργίες φόρτισης, ταξινόμησης("Grad ") και εναποθήκευσης("Store")

IV. Οθόνη LCD
1.Στη λειτουργία φόρτισης
- Εάν εμφανίζει την ένδειξη "Cap', μετά την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "FULL" και χωρητικότητα επανειλημμένα.
- Εάν εμφανίζει την ένδειξη "Cur", αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση της μπαταρίας στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "FULL." και το ρεύμα.
- Εάν εμφανίζει την ένδειξη "IR', αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση της μπαταρίας, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "FULL." και η εσωτερική αντίσταση της μπαταρίας.
*Σε πλήρως φορτισμένη μπαταρία, ο φορτιστής δεν μετρά την εσωτερική της αντίσταση, σε περίπτωση που η μπαταρία είναι υπερφορτισμένη. Το ίδιο συμβαίνει και όταν η είσοδος ρεύματος του αντάπτορα είναι χαμηλότερη από 700mA.

2.Στη λειτουργία ταξινόμησης, ο φορτιστής θα φορτίσει την μπαταρία. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση θα την αποφορτίσει και μετά θα την φορτίσει πάλι πλήρως.
Κατά την πρώτη περίοδο φόρτισης η οθόνη δείχνει το ρεύμα φόρτισης σε πραγματικό χρόνο. Κατά την αποφόρτιση η οθόνη δείχνει μια συσσωρευτική χωρητικότητα αποφόρτισης (το ρεύμα αποφόρτισης είναι 300mA). Κατά τη δεύτερη περίοδο φόρτισης η οθόνη δείχνει επαναλαμβανόμενα το ρεύμα φόρτισης σε πραγματικό χρόνο και τη συσωρευτική χωρητικότητα αποφόρτισης. Όταν ολοκληρωθεί η ταξινόμηση, στην οθόνη θα εμφανιστεί επανειλημμένα η ένδειξη "DONE" και η διαβάθμιση χωρητικότητας.

3.Στη λειτουργία αποθήκευσης, θα φορτίσει τις μπαταρίες με τάση χαμηλότερη από 3.7V/1.2V και θα αποφορτίσει τις μπαταρίες με τάση μεγαλύτερη από 3.7V/1.2V. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αποθήκευσης, εμφανίζεται "DONE" και η " 3.7V/1.2V".
* Στη λειτουργία εναποθήκευσης ο VC8 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση μπαταριών LiFePO4

V . Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της φωτεινότητας της οθόνης
Η φωτεινότητα της οθόνης θα μειωθεί αν δεν υπάρχει και α λειτουργία για 1 λεπτό. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "Curr." για να απενεργοποιήσετε τον υπόλοιπο φωτισμό της οθόνης. Ανάβει η οθόνη με οποιοδήποτε ενέργεια

Εγγύηση

Παρακαλούμε να προσκομίσετε το προϊόν (μαζί με τον αριθμό της εγγύησης) και την απόδειξη αγοράς στο τοπικό σας εξουσιοδοτημένο κατάστημα, για εξυπηρέτηση μετά την πώληση
- Δωρεάν αντικατάσταση εντός 15 ημερών
- Δωρεάν επισκευή εντός 24 μηνών. Εάν προκύψουν προβλήματα μετά τους 24 μήνες, προσπερέρουμε δωρεάν επισκευή, με χρέωση όμως των υλικών. Το εξουσιοδοτημένο κατάστημα θα σας ενημερώσει για τη χρέωση, πριν την επισκευή
- Τεχνική υποστήριξη για όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Σημειωση:
1. Ζημιές από αμέλεια δεν περιλαμβάνονται στην εγγύηση
2. Συνιστάται να εγγραφεί τε και να συνδεθείτε στο www.xtar.cc για να μπορείτε να έχετε την εξυπηρέτηση πελατών των μελών
3. Για οποιαδήποτε απορία, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών service@xtar.cc (για την παγκόσμια αγορά), ή services@xtar.cc (για την αγορά των ΗΠΑ)

Εγγύηση Γνησιότητας
1. Ψάξτε την ετικέτα γνησιότητας πάνω στη συσκευασία για να αποκαλύψετε τον 18 ψήφιο αριθμο
2. Εισαγετε τον αριθμό στην ειδική μας ιστοσελίδα στις www.xtar.cc (Contact Us - Anti fake)

Προσοχή
1. Όταν η παροχή ρεύματος είναι ανεπαρκής, θα μειωθεί αντίστοιχα η ένταση ρεύματος φόρτισης.
2. Μη φορτίζετε με τον φορτιστή μπαταρίες που δεν είναι κατάλληλες.
3. Προφυλάξτε τον φορτιστή από υγρασία, νερό και υπερβολική σκόνη
4. Τα παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον φορτιστή μαζί με κάποιον ενήλικα
5. Μην αποσυναρμολογείτε τον φορτιστή σε περίπτωση βλάβης
6. Για περισσότερες και νεότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.xtar.cc