


EQ FLTR

## Παρακαλώ διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης


INNOKIN

### Μέρη συσκευής

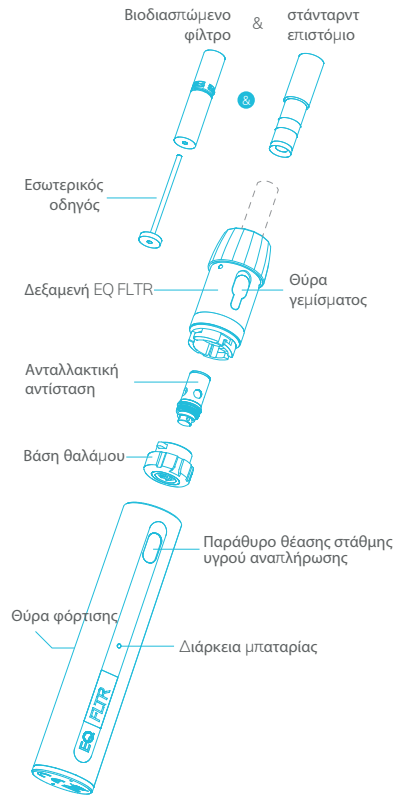

### Τρόπος χρήσης

1. Πιέστε προς τα κάτω και περιστρέψτε για να απελευθερώσετε/ κλειδώσετε την δεξαμενή

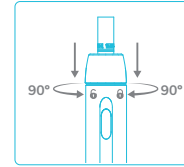

2. Γεμίστε την δεξαμενή του EQ FLTR

#### Τρόπος γεμίσματος

1. Τραβήξτε την γλωττίδα για να ανοίξετε
2. Προσθέστε το υγρό προσεκτικά.
3. Τραβήξτε τη λαβή για να κλείσει.



**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:**  
Περιμένετε 5 λεπτά μετά την πλήρωση για να απορροφήσει η αντίσταση το υγρό

3. Τοποθετείτε την δεξαμενή στην μπαταρία του EQ FLTR



### Τρόπος αλλαγής αντίστασης

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΠΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ.**

1. Γυρίστε τη βάση, για να ανοίξει.
2. Τραβήξτε, για να αφαιρέσετε την αντίσταση.
3. Τοποθετήστε νέα αντίσταση.
4. Γυρίστε τη βάση, για να κλείσετε ασφαλώς.

EL

### Επίλυση προβλημάτων

1. Οι λευκές λυχνίες LED αναβοσβήνουν 2 φορές:

Διακοπή ατμίματος - Ο μέγιστος χρόνος ατμίματος είναι 5 δευτερόλεπτα.

**Λύση:** Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα για να ατμίσετε

2. Οι λευκές λυχνίες LED αναβοσβήνουν 10 φορές

Προστασία χαμηλής τάσης.

**Λύση:** Φορτίστε την μπαταρία.

3. Οι λευκές λυχνίες LED φωτίζουν για 2

δευτερόλεπτα: χαμηλή απόδοση

αντίστασης

**Λύση:** Ελέγξτε ή αντικαταστήστε

αντίσταση.

### Προδιαγραφές

Διαστάσεις συσκευής	18*18*110mm
Χωρητικότητα δεξαμενής	2ml
Ισχύς αντίστασης σε watt	1,2Ω BVC αντίσταση (7-9,5 W)
mAh μπαταρίας	400 mAh
Ελάχιστη / Μέγιστη ισχύς σε bat	10 W-13,5 W
Ρεύμα φόρτισης	0,5 A

#### Οδηγίες χρήσης και επαναπλήρωση:

##### Ασφαλής χρήση:

Δεν προορίζεται για κατάποση. Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή του υγρού με το δέρμα. Να διατηρείτε τη συσκευή σας σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές υγιεινής. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια αν αισθανθείτε ναυτία ή εμετό, κατά τη χρήση της συσκευής του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Τα υγρά αναπλήρωσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου δεν πρέπει να αναμειγνύονται με οποιαδήποτε άλλα υγρά ή ουσίες. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή του ηλεκτρονικού τσιγάρου όταν οδηγείτε. Για να αποφευχθεί πιθανή χορήγηση υπερβολικής δόσης νικοτίνης, το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με άλλες πηγές της νικοτίνης (παράδοσιακά τσιγάρα, पूρα, πίπες, έμπλαστρα, ρινικά σπρέι κλπ). Να μην ελευθερώνεται στο περιβάλλον και να μην απορρίπτεται στην αποχέτευση.

##### Αποθήκευση:

- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ανηλίκους σε ασφαλισμένο χώρο αποθήκευσης.
- Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το προϊόν σε μέρη με υπερβολική υγρασία ή/και πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες. Εάν σκοπεύετε να μη χρησιμοποιήσετε τον ατμοποιητή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τον από τη συσκευή, αδειάστε τον από το υγρό αναπλήρωσης και αφαιρέστε την αντίσταση.

##### Κίνδυνος εθισμού και τοξικότητας

**Η ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.**

**Αν το προϊόν χρησιμοποιείται με υγρό αναπλήρωσης που περιέχει νικοτίνη**

Το προϊόν περιέχει νικοτίνη, που είναι εξαιρετικά εθιστική και τοξική ουσία. Η χρήση του προϊόντος δεν συνιστάται σε μη καπνιστές και νέους.

##### Προειδοποιήσεις για Ομάδες κινδύνου:

**Αν το προϊόν χρησιμοποιείται με υγρό αναπλήρωσης που περιέχει νικοτίνη**

Μην εισπνέετε το προϊόν αν είστε αλλεργικοί στη νικοτίνη ή σε οποιαδήποτε από τα συστατικά του. Εάν έχετε οποιοδήποτε είδος προβλήματα υγείας ή οποιαδήποτε μορφή ερεθισμού κατά τη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, συμβουλευτείτε γιατρό. Η χρήση της συσκευής δε συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού. Η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου από νεαρή ηλικία μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας. Η νικοτίνη είναι μια πολύ επικίνδυνη και

μερικές φορές θανατηφόρα ουσία, αν χρησιμοποιηθεί ή καταποθεί από μικρά παιδιά. Συμβουλευτείτε γιατρό πριν τη χρήση κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης.

##### Ανεπιθύμητες:

**Αν το προϊόν χρησιμοποιείται με υγρό αναπλήρωσης που περιέχει νικοτίνη**

Υπερευαίσθησία στη νικοτίνη ή στα περιεχόμενα συστατικά, κίση, γαλουχία, καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια. Η νικοτίνη θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή από άτομα που έχουν διαγνωσθεί με: μέτρια έως σοβαρή ηπατική νόσο, σοβαρή νεφρική νόσο, καρδιακή νόσο συμπεριλαμβανομένης της στεθάγχης, της καρδιακής ανεπάρκειας, πολύ υψηλή πίεση αίματος, προβλήματα με τον καρδιακό ρυθμό ή παλμό, οι ασθενείς που έχουν υποστεί μια πρόσφατη καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο, υπερθέρσοιδο, διαβήτη, φλεγμονή του οισοφάγου (σιωλήνα μεταξύ του στόματος και του στομάχου), φλεγμονή της βλεννογόνου του στομάχου (γαστρίτιδα), έλκος στομάχου, έλκος δωδεκαδακτύλου, δερματικά προβλήματα, μακροπρόθεσμα προβλήματα στο λαιμό, δυσκολία στην αναπνοή λόγω βρογχίτιδας, εμφύσημα ή άσθμα, εγκυμοσύνη και θηλασμό.

##### Ανεπιθύμητα συμπτώματα:

Αν το προϊόν χρησιμοποιείται με υγρό αναπλήρωσης που περιέχει νικοτίνη

Συστηματικά συμπτώματα που μπορεί να παρατηρηθούν κατά τη χρήση νικωτινούχων υγρών αναπλήρωσης: ναυτία και έμετος, διαταραχές ύπνου, πονοκέφαλος, πόνος στο στήθος εξαιτίας της τοξικότητας της νικοτίνης. Ζητήματα ήπιας έως μέτριας τοξικότητας: διαταραχή γαστρεντερικού συστήματος, ναυτία, έμετος, ζάλη, πονοκέφαλος, τρόμος, εφίδρωση, ακανόνιστος καρδιακός παλμός ή ταχυκαρδία, ωχρότητα και υπέρταση είναι κοινά συμπτώματα. Ζητήματα σοβαρής τοξικότητας: Σπασμοί, ζάλη, αδυναμία, βραδυκαρδία, υπόταση και αναπνευστική ή μυϊκή παράλυση μπορεί να συμβούν. Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν τυπικά από 30 λεπτά έως 2 ώρες μετά από στοματική επαφή. Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν αμέσως μετά την εισπνοή της νικοτίνης.

**Αν έχετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα ή αν ένα παιδί κάτω των 12 ετών καταπιεί προϊόν που περιέχει νικοτίνη, επικοινωνήστε ΑΜΕΣΩΣ με το γιατρό σας ή με το τμήμα επείγοντων περιστατικών του τοπικού νοσοκομείου σας.**

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: +30 2107793777

Στοιχεία επικοινωνίας: παρακαλώ συμβουλευτείτε την εξωτερική συσκευασία με τα στοιχεία του υπευθύνου διάθεσης.

### Φόρτιση

1. Φορτίστε την συσκευή με έναν πιστοποιημένο φορτιστή τοίχου και με το περιλαμβανόμενο καλώδιο Micro - USB.
2. Εισάγετε απαλά το καλώδιο Micro - USB σωστά.
3. Η λευκή ένδειξη LED ανάβει, όταν η συσκευή φορτίζει.
4. Οι λυχνίες LED σβήνουν, όταν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη.
5. Μην αφήνετε τη συσκευή να φορτίζει χωρίς επιτήρηση.
6. Μην αποθηκεύετε το EQ FLTR με άδεια μπαταρία. Όταν δεν το χρησιμοποιείτε, να το κρατάτε τουλάχιστον με μισή φόρτιση.

### Προδιαγραφές

1. Κρατήστε την δεξαμενή και τις επαφές της μπαταρίας μακριά από απορρίμματα και από το υγρό αναπλήρωσης.
2. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή, όταν η δεξαμενή είναι άδεια.
3. Αν νιώθετε γεύση "καμμένου", αντικαταστήστε την αντίσταση.

## Γίνετε μέρος της κοινότητάς μας

Για όλα τα νέα αναφορικά με την εταιρία μας, από τα προϊόντα έως χρήσιμες πληροφορίες, παρακαλώ ακολουθήστε μας στα social media της εταιρίας μας

- facebook.com/Innokin.Technology
- instagram.com/innokintechnology
- twitter.com/innokintech
- reddit.com/r/innokin
- support@innokin.com

